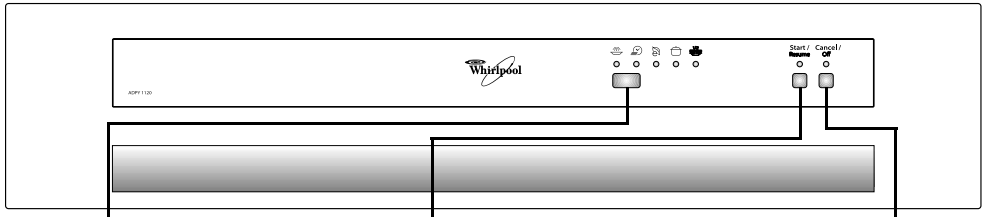


**OHJELMAN VALINTAPAINIKE**
Paina ohjelmapainiketta (useamman kerran), kunnes haluamasi ohjelman merkkivalo syttyy (katso Ohjelmataulukkoa alla).

**KÄYNNISTYS-/JATKAMISPAINIKE**
Tällä painikkeella käynnistetään valittu ohjelma: merkkivalo syttyy ja se sammuu ohjelman päätyttyä. Jos luukku avataan pesuohjelman aikana jakso keskeytyy: käynnistyksen merkkivalo vilkkuu. Kun haluat jatkaa pesuohjelmaa, sulje luukku ja paina käynnistyspainiketta uudelleen.

**PERUUTUS-/PYSÄYTYSPAINIKE**
Tämän painikkeen painaminen kytkee käyttöpaneelin pois toiminnasta.
Jos painiketta painetaan pesuohjelman aikana se peruuttaa käynnissä olevan ohjelman tyhjentäen vettä 1 minuutin ajan.
Jos painiketta painetaan astianpesukoneen ollessa pois toiminnasta, se tyhjentää koneeseen jääneen nesteen (1 minuutin ajan).

**LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ!**

**TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU PAINAMALLA MITÄ TAHANSA PAINIKETTA, PERUUTUS/PYSÄYTYSPAINIKETTA LUKUUN OTTAMATTA. ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI KÄYTTÖPANEELI POISTUU KÄYTÖSTÄ AUTOMAATTISESTI 30 SEKUNNIN KULUTTUA, JOS MITÄÄN JAKSOA EI KÄYNNISTETÄ.**

| Ohjelmataulukko | | | | | Pesu-aine | Kulutus | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ohjelmat | | | Täyttösuosituksia | | Litraa | kWh | Minuuttia [1] |
| 1 | | Esipesu | kylmä | Myöhemmin pestävät astiat. | — | 5,0 | 0,02 | 10 |
| 2 | | Pikapesu | 40°C | Vähän likaiset astiat, joissa ei ole kuivuneita ruoantähteitä. | X | 13,0 | 0,70 | 30 |
| 3 | | Säästöpesu [2] | 50°C | Normaalilikaiset astiat. Energiansäästöohjelma. | X | 15,0 | 1,05 | 165 |
| 4 | | Tehopesu | 70°C | Suositeltu pesuohjelma hyvin likaisille astioille, erityisesti paistinpannuille ja kattiloille. | X | 15,0 | 1,50 | 140 |
| 5 | 1/2 | Puolitäyttö | 50°C | Ihanteellinen ohjelma normaalilikaisille tai vähän likaisille astioille kun kone ei ole täynnä. | X | 13,0 | 1,00 | 130 |

1) **Ohjelmatiedot perustuvat Euroopan standardin EN 50242 mukaiseen testiin. Tiedot on saatu normaaliolosuhteissa (ilman lisätoimintoja) ja ne saattavat vaihdella olosuhteiden mukaan. Anturiohjatuissa pesuohjelmissa kesto voi vaihdella jopa 20 minuuttia järjestelmän suorittaman automaattisen säädön seurauksena.**
2) **Energiatietojen viiteohjelma normin EN 50242 mukainen. - Huomautus testilaitoksille: lisätietoja EN-vertailutestistä standarditäytöllä sekä muista testeistä saa osoitteesta: nk_customer@whirlpool.com.**

**ADPY 1120** **5019 396 01887**

## Veden kovuustason asettaminen niin, että pesutulos on aina paras mahdollinen

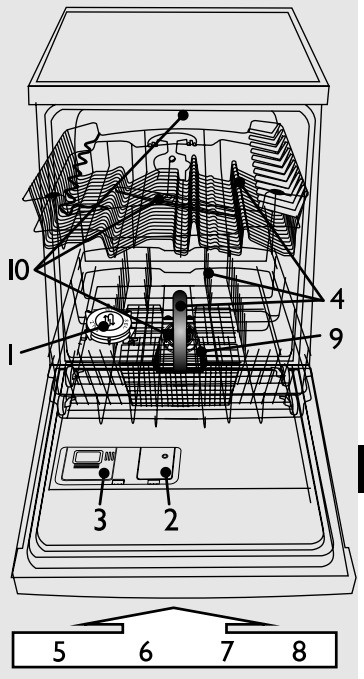


1- suolasäiliö
2- huuhtelukirkastesäiliö
3- pesuainelokero
4- korijärjestelmä
5,6,7,8- käyttöpaneelin käytettävissä olevat toiminnot
9- sihdit
10- suihkuvarret

**Veden kovuustaso täytyy asettaa ennen ensimmäistä pesua tai jos veden kovuus on muuttunut**

- Paina ja pidä painettuna **ohjelma-** ja **peruutus/pysäytyspainiketta** vähintään 3 sekunnin ajan.
- Merkkivalot osoittavat veden kovuuden asetuksen.
- Paina **ohjelmapainiketta** arvon kohottamiseksi (kun taso on 7, seuraava painikkeen painallus palauttaa tason arvoon 1).
- Odota 30 sekuntia (käyttöpaneeli kytkeytyy pois toiminnasta) tai tallenna asetus painamalla **käynnistys/jatkamispainiketta**.

Veden kovuus on asetettu tehtaalla tasolle puolikova-kova (taso 4).

Vaikka käyttäisit suolaa sisältäviä pesutabletteja, suolaa on lisättävä myös koneen säiliöön, sillä pesutablettien suolamäärä ei riitä kovan veden pehmentämiseen.

| **1.** **Veden kovuuden** saa selville vesilaitokselta... | | | | **2.** ...aseta tämä arvo astianpesukoneeseen | Ohjeita pesuaineen käyttöä varten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksalaiset asteet °dH | Ranskalaiset asteet °fH | Englantilaiset asteet °eH | Veden kovuustaso | 3 ensimmäistä ohjelman merkkivaloa käyttöpaneelilla (katso ohjelmataulukkoa) P1 P2 P3 | Neste tai jauhe (huuhtelukirkaste ja suola) | Pesuainetabletit |
| 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 6,3 | Pehmeä 1 | ● ○ ○ | siirry kohtaan 1 (katso Päivittäiset tarkistukset) | |
| 6 - 10 | 10 - 18 | 7 - 12,6 | Keskitaso 2 | ○ ● ○ | | |
| 11 - 15 | 19 - 27 | 13,3 - 18,9 | Puolikova 3 | ● ● ○ | | |
| 16 - 21 | 28 - 37 | 19,6 - 25,9 | Puolikova-kova 4 | ○ ○ ● | | jos vesi on KOVAA tarvitaan enemmän suolaa (siirry kohtaan 1, Päivittäiset tarkistukset) |
| 22 - 28 | 38 - 50 | 26,6 - 35 | Kova 5 | ● ○ ● | | |
| 29 - 35 | 51 - 63 | 35,7 - 44,1 | Hyvin kova 6 | ○ ● ● | | |
| 36 - 50 | 64 - 90 | 44,8 - 62,4 | Erittäin kova 7 | ● ● ● | | |

**Koneen ensimmäistä käyttöä varten suolasäiliö on täytettävä veden kovuudesta riippumatta** (katso kuvausta kohdassa 1 Päivittäiset tarkistukset).

## Päivittäiset tarkistukset

**Suolasäiliön täyttö -** Kalkkikerääntymien poisto (ei tarpeellinen, jos veden kovuusluokka on pehmeä!)

1

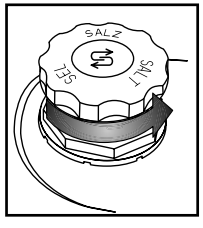


Osoitin (mallikohtainen). Avaa kansi.

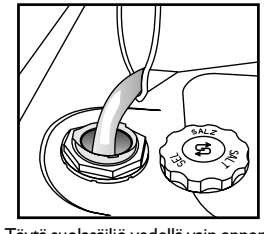

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä käyttöä.

**Lisää suolaa** (älä koskaan laita pesuainetta!) min. 0,8 kg/maks. 1 kg

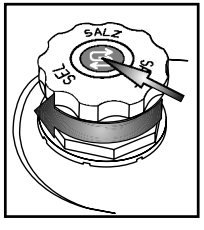

Sulje kansi. Poista suolajäänteet kannen ympäriltä. Joidenkin suolasäiliöiden korkkiin kuuluu tason osoitin (katso alta miten tarkistus tehdään).

Suolan merkkivalo voi palaa vielä muutaman pesuohjelman ajan. Jos veden kovuus on luokkaa pehmeä, suolaa ei tarvita.

(mallista riippuen)

**Suolan osoitin käyttöpaneelissa**

Merkkivalo syttyy, kun SUOLAA ON LISÄTTÄVÄ.

**Suolan osoitin säiliön kannessa**

vihreä: OK.

kirkas: LISÄTTÄVÄ

**Huuhtelukirkasteen käyttö** (ei tarvita, jos käytät tabletteja). Huuhtelukirkasteen annostelun säätö

## 2

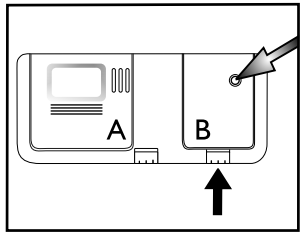


Optinen ilmaisin

Tarvittaessa avaa kansi B (paina oikeaa painiketta).

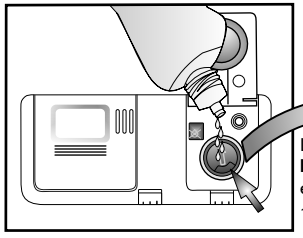

Lisää **huuhtelukirkastetta** enintään tasoon ~150 ml

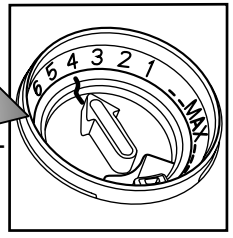


Huuhtelukirkasteen annostelun määrä on säädettävissä käytetyn pesuaineen mukaan. Mitä pienempään arvoon säädät annostelun, sitä vähemmän huuhtelukirkastetta annostellaan (tehdasasetus: asento 4). Avaa kansi B painamalla painiketta. Käännä nuoli haluamaasi asentoon kolikon tai vastaavan esineen avulla. Sulje kansi huolellisesti säädettyäsi annostelun asetuksen.

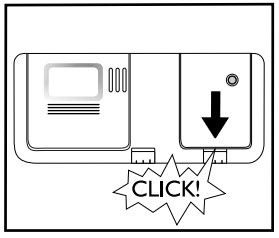


Tarkista osoittimesta huuhtelukirkasteen määrä säiliössä.

(mallista riippuen)

**Huuhtelukirkasteen osoitin käyttöpaneelissa**

Merkkivalo syttyy, kun HUUHTELUAINETTA ON LISÄTTÄVÄ.

**Huuhtelukirkasteen osoitin säiliössä**

tumma: OK.

kirkas: LISÄTTÄVÄ

Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta. Jos huuhteluainetta läikkyy yli, puhdista se **välittömästi**. Näin estät liiallisen vaahdon muodostumisen. Liika vaahto saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.

Jos astioissa on raitoja: säädä huuhtelukirkasteen annostelu pienempään arvoon (1-3). Jos astiat eivät ole täysin kuivia: säädä määrä ylempään asentoon (5-6). Muoviastiat eivät kuivu niin hyvin kuin posliiniastiat, eikä suurempi huuhtelukirkasteen annostelu myöskään paranna tilannetta.

Jos pesuaine sisältää huuhtelukirkastetta, kirkaste ehtii ehkä vaikuttaa vasta pitemmissä pesuohjelmissa. Lyhyissä ohjelmissa astioissa voi näkyä pesuaineen jäämiä (käytä tässä tapauksessa mieluummin jauhemaista pesuainetta). Huuhtelukirkastetta sisältävät pesutabletit muodostavat usein runsaasti vaahtoa.



**Pesuaineen käyttö -** Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneelle tarkoitettua pesuainetta sen valmistajan ohjeiden mukaisesti

## 3

Avaa kansi A (paina oikeaa painiketta).

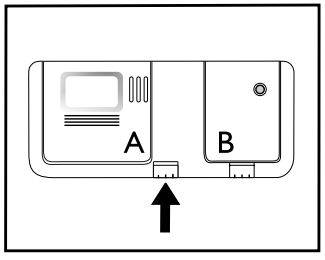


Täytä pesuainelokero vasta juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä.

Annostele pesuaine: **Tabletti/jauhe/neste** isoon lokeroon

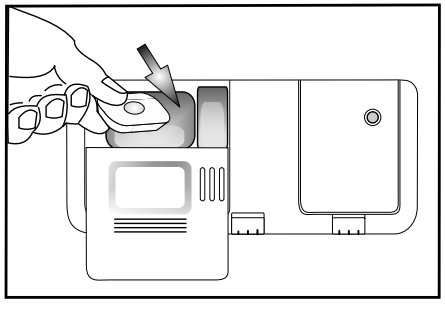

Käytä yksi tabletti yhtä pesujaksoa kohden. Sijoita se aina pesuainelokeroon.

Kaikenlaisten tablettien käyttäminen on mahdollista, mutta 2 in 1 -tyyppisiä tabletteja käytettäessä on lisättävä suolaa.

Sulje kansi painamalla kohokkeita.

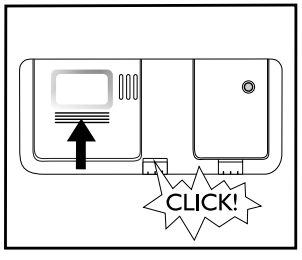

## YLÄKORIN täyttäminen

4

**A - Teline pitkille kantalaseille:** voidaan säätää kahteen eri asentoon lasien muodon mukaan.

**B - Säädettävät tuet:** vaakasuorassa, kun telineeseen laitetaan kuppeja/pitkiä keittiövälineitä; pystyasennossa lautasia varten.

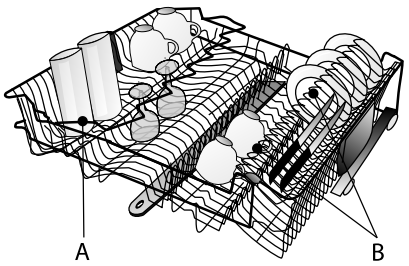


(vain joissain malleissa)

**C - Ruokailuvälinekori:** voidaan sijoittaa yläkoriin, jos valitaan toiminto "Puolitäyttö/Multizone".

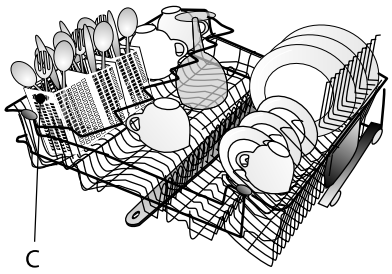


**Yläkorin korkeuden säätäminen**
(mallikohtainen).

Voi olla hyödyllistä nostaa yläkoria, jotta alakoriin saadaan lisää tilaa, tai laskea sitä kantalasien sijoittamista varten.

- Ota kiinni sivukahvoista (**D**) ja vedä ne ulos (niiden on oltava samalla tasolla), nosta tai laske yläkoria.

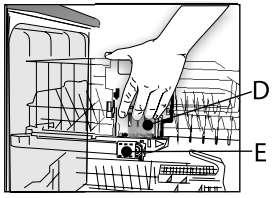


**Yläkorin poistaminen** (mallikohtainen)

Voi olla hyödyllistä poistaa yläkori, jotta alakoriin voidaan sijoittaa suuria esineitä.

- Avaa kaksi pidäkettä (**E**), jotta voit irrottaa yläkorin (kun yläkori on paikallaan, pidäkkeiden täytyy aina olla kiinni).

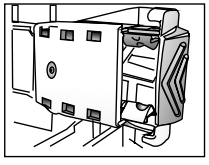

**E** - KIINNI

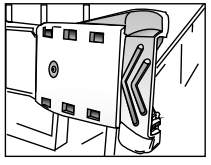

**E** - AUKI

## ALAKORIN täyttäminen

(mallista riippuen)

**F - Käännettävät lautastelineet:** Voidaan kääntää alas kattiloiden sijoittamista varten
tai

**G - Kiinteät lautastelineet**

**H - Ruokailuvälinekori** (tai **I**-malli)

**J - Ritilä:** auttaa pitämään ruokailuvälineet erillään paremman pesutuloksen saavuttamiseksi.

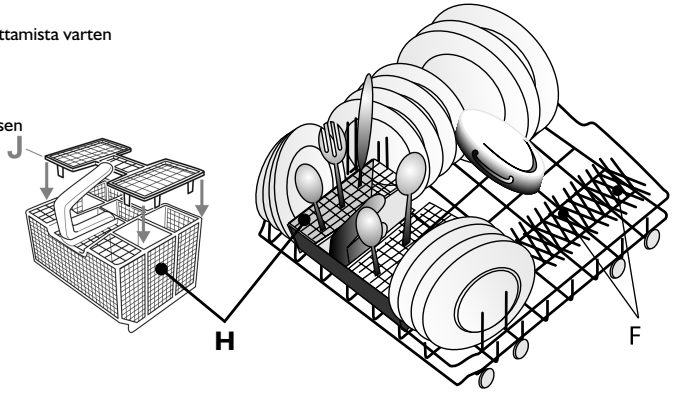


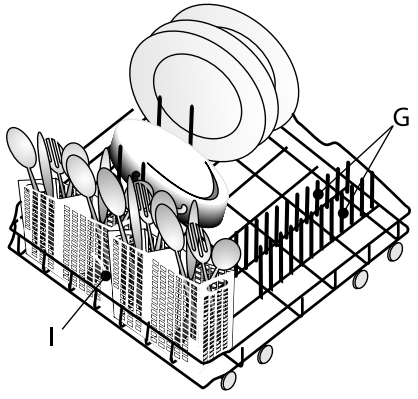


5

⚠ Järjestä astiat koneeseen sillä tavoin, että vesi ei keräänny niiden sisään ja tarkista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään esteettä. Pese ainoastaan konepesun kestäviä astioita. Älä pese astianpesukoneessa puu-, alumiini- tai tina-astioita, hopeisia ruokailuvälineitä tai käsinmaalattuja astioita (polttamattomia). Astiat (esimerkiksi lautaset, kulhot, kattilat) täytyy sijoittaa koriin oikein, jotta vesi pääsee virtaamaan!

**Koneen kytkeminen toimintaan. Kytke käyttöpaneeli toimintaan ja aloita ohjelman valinta painamalla mitä tahansa painiketta (peruutus/pysäytyspainiketta lukuun ottamatta).**

## Valitse ohjelma

6 **Ohjelmat**
Luvussa Kuvaus kuvataan suurin mahdollinen määrä ohjelmia. Koneesi vastaavat ohjelmat löytyvät käyttöpaneelista (sivu 1).

Valitse ohjelma oheisen ohjelmataulukon mukaan (sivu 1).
Ohjelman kesto riippuu ympäristöolosuhteista, lämpötilasta ja paineesta jne.

## Pesujakso

7 Sulje astianpesukoneen luukku ja avaa vesihana.

**Ohjelman keskeyttäminen (esimerkiksi jos haluat lisätä jotain):**
- Avaa luukku varovasti (ohjelma keskeytyy) laita esineet koneeseen, **(varo KUUMAA höyryä!)**.
- Sulje luukku ja paina uudelleen **käynnistyspainiketta** jakson jatkamiseksi (ohjelma jatkuu kohdasta, johon se oli pysähtynyt).

**Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen:**
- Paina **peruutus/pysäytyspainiketta**.
- (Kone tyhjentää vettä noin 1 minuutin ja kytkeytyy sitten pois toiminnasta).

**Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen:**
- Peruuta käynnissä oleva ohjelma **peruutus/pysäytyspainikkeella**.
- (Kone tyhjentää vettä noin 1 minuutin ja kytkeytyy sitten pois toiminnasta).
- Kytke kone toimintaan painamalla mitä tahansa painiketta **peruutus/pysäytyspainiketta** lukuun ottamatta.
- Valitse uusi ohjelma.
- Paina **käynnistyspainiketta**.

## Koneen kytkeminen pois toiminnasta. Kaikki OK...

8 Ole varovainen luukkua avatessasi. Kuumaa höyryä.
Siirrä kone valmiustilaan painamalla **peruutus/pysäytyspainiketta** kerran.
Kaikki merkkivalot sammuvat. Aloita tyhjennys alakorista, jotta yläkorin astioista tippuvat vesipisarat eivät kastele alakorissa olevia astioita.

## Puhdistus ja huolto

Puhdistus ja huolto

9 **Sihdit**
Tarkista ja tarvittaessa puhdista

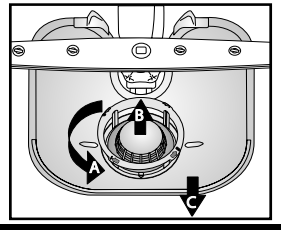


Ruuvaa sihtikotelo auki, irrota se ja tiheä sihti...

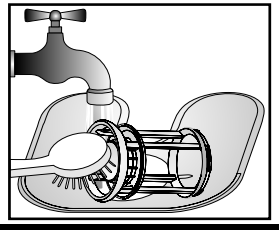

Huuhtele juoksevassa vedessä...

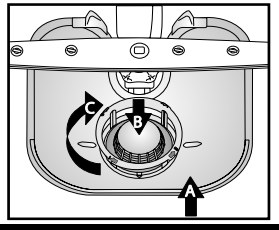


Laita paikalleen

Ruuvaa kiinni sihtikoteloon
HUOMIOI MERKKI!

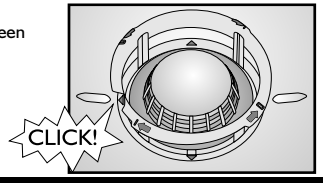


## Pienten ongelmien korjaaminen itse...

10 **Suihkuvarret**
Poista tukokset/ jäänteet.

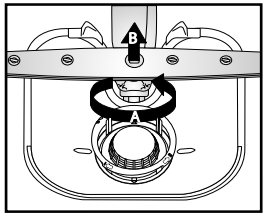


Ruuvaa auki ja irrota alavarsi...

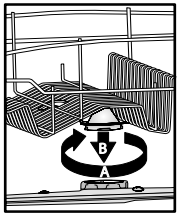


Ruuvaa auki ja irrota ylävarsi...

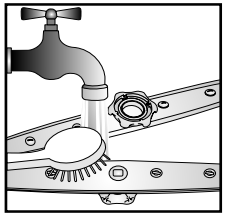

Puhdista suuttimet juoksevassa vedessä (tarvittaessa käytä hammastikkuja)...

Aseta ylä- ja alavarret paikoilleen.

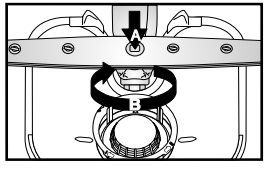


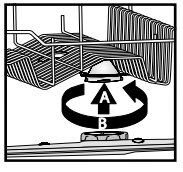

**Jos laitteessa esiintyy käyttöongelmia, tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.**
**Taulukon ohjeiden avulla suurin osa käyttöongelmista voidaan yleensä poistaa ja palauttaa laite nopeasti käyttöön.**

| Laite... | Mahdolliset syyt... | Korjaukset... |
|---|---|---|
| **...ei toimi/ei käynnisty** | - Virran on oltava kytketty laitteeseen. | - Tarkista sulake ja sähkövirran saatavuus. |
| | - Astianpesukoneen luukku ei mene kiinni. | - Tarkista onko astianpesukoneen luukku kunnolla kiinni. |
| | - Ajastustoiminto on päällä. | - Tarkista, onko valittu ajastettu käynnistys (mallikohtainen). Tässä tapauksessa pesuohjelma käynnistyy vasta asetetun viiveajan kuluttua. Aseta tarvittaessa pesuohjelman käynnistyminen arvoon 0 (nollaa asetukset). |
| **...peruutus-/pysäytyspainikkeen merkkivalo vilkkuu 6 kertaa** | - Vesihana on kiinni. | - Vesihanan on oltava auki. |
| | - Vedenottoletku on mutkalla tai sihdit ovat tukossa. | - Vedenottoletku ei saa olla mutkalla eikä letkuliittimen sihti saa olla likainen tai tukossa. |
| | - Veden paine on liian alhainen. | - Vesihanan on oltava täysin auki veden ottamisen aikana (minimivirtaus: 0,5 litraa minuutissa). |
| **...peruutus-/pysäytyspainikkeen merkkivalo vilkkuu 6 kertaa/pesuohjelma on päättynyt liian aikaisin (astiat ovat likaisia ja märkiä)** | - Sihdit ovat likaiset tai tukossa. | - Astianpesukoneen sihdit eivät saa olla likaiset tai tukossa. |
| | - Astianpesukoneen vesijärjestelmässä on liian vähän vettä. | - Koverat astiat (esimerkiksi kulhot, kupit) täytyy laittaa koriin ylösalaisin. |
| | - Tyhjennysletku on asennettu väärin. | - Tyhjennysletku on asennettava oikein (jos laite asennetaan korkealle, jätä vähintään 200-400 mm tilaa laitteen alareunasta) - katso asennusohjeita. |
| | - Paljon vaahtoa koneen sisällä. | - Toista ilman pesuainetta tai odota, että vaahto katoaa. |
| **...peruutus-/pysäytyspainikkeen merkkivalo vilkkuu 8 kertaa** | - Sihdit ovat likaiset. | - Puhdista sihdit. |
| | - Tyhjennysletku on mutkalla. | - Tyhjennysletku ei saa olla mutkalla. |
| | - Lappoliitos on kiinni. | - Lappoletkun sulkulevy täytyy poistaa. |

**Suoritettuasi taulukossa mainitut korjaustoimenpiteet virheilmoitus on nollattava. Useimmissa tapauksissa käyttöongelma poistuu tällä tavoin.**

**NOLLAUS:** ➡ Paina **peruutus/pysäytyspainiketta**.
➡ Sulje luukku.
➡ Vesi tyhjentyy automaattisesti noin 1 minuutissa.
➡ Nyt laite voidaan käynnistää uudelleen.

| Astiat... | Mahdolliset syyt... | Korjaukset... |
|---|---|---|
| **...eivät ole moitteettoman puhtaita tai niissä on ruoantähteitä** | - Liian vähän tilaa astioiden välillä (koverat astiat on laitettu koriin väärin päin). | - Sijoita astiat niin, etteivät ne kosketa toisiaan. Koverat astiat (esimerkiksi kulhot, kupit) täytyy laittaa koriin ylösalaisin. |
| | - Liian vähän pesuainetta; pesuaine on vanhaa tai säilytetty väärin. | - Käytä tarvittaessa enemmän pesuainetta valmistajan ohjeita noudattaen. Säilytä pesuaine aina kuivassa paikassa äläkä käytä liian vanhaa pesuainetta. |
| | - Lämpötila ei ole riittävän korkea hyvin likaisille astioille. | - Valitse hyvin likaisille astioille korkeamman lämpötilan pesuohjelma (katso ohjelmataulukkoa - sivu 1). |
| | - Astianpesukoneen ylä- ja alakori on täytetty vaikka on valittu puolitäyttö- tai aluetoiminto. | - Jos valitset puolitäyttö- tai aluetoiminnon (mallikohtainen), muista täyttää **vain** yläkori tai **vain** alakori pesutehon parantamiseksi ja parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi. |
| | - Ohjelmaa Säästö 50°C on käytetty usein. | - Jos käytät usein säästöpesuohjelmaa (mallikohtainen) lämpötilassa 50 °C, valitse silloin tällöin tehopesu (mallikohtainen) lämpötilassa 70°C. |
| | - Suihkuvarret tukossa, sihdit likaiset tai asennettu väärin. | - Suihkuvarret eivät saa olla tukossa, sihdit eivät saa olla likaiset, ja niiden on oltava oikein paikalleen asennetut (katso Huolto- ja käyttöohjeet, sivu 5). |
| | - Astiat tai ruokailuvälineet estävät suihkuvarsien pyörimisen. | - Suihkuvarsien on päästävä pyörimään vapaasti eivätkä ne saa osua astioihin. |

| Astiat... | Mahdolliset syyt... | Korjaukset... |
|---|---|---|
| **...suolan merkkivalo palaa** | - Käytä tabletteja pehmeää vettä varten. | - Aseta toiminto Tabletti. Jos toiminto ei ole käytettävissä, on normaalia, että suolan merkkivalo syttyy. |
| **...jäänteitä: suolajäämiä** | - Vesi on liian kovaa. | - Alueilla, joilla vesi on kovaa, suolan annostelua on lisättävä (katso sivua 2, Veden kovuustason asettaminen). |
| | - Suolasäiliön kansi on auki. | - Sulje suolasäiliön kansi kunnolla. |
| | - Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. | - Jos käytät yhdistelmäpesutabletteja, koeta lisätä kirkastetta. |
| **...eivät ole kuivia** | - Muoviset astiat kuivuvat huonosti. | - Synteettiset materiaalit eivät kuivu hyvin. Jos ne ovat jakson päättyessä märkiä, kuivaa ne. |
| | - Puhtaat astiat on jätetty koneeseen liian pitkäksi aikaa pesun päätyttyä (esimerkiksi ajastustoimintoa käytettäessä). | - Tällöin on normaalia, että astioissa ja koneen seinissä on vesipisaroita. Koeta avata luukku 5 minuuttia ennen astioiden ottamista koneesta. |
| | - Koverat astiat on laitettu koriin väärin päin. | - Laita kupit ja kulhot ylösalaisin, jotta vesi ei keräänny niiden sisään. |
| | - Huuhtelukirkastetta on annosteltu väärin. | - Lisää huuhtelukirkasteen määrää (katso sivua 3, Huuhtelukirkasteen käyttö). |
| | - On valittu pikapesuohjelma. | - Pikapesuohjelma on tarkoitettu vähän likaisten astioiden nopeaan pesuun. Jos sitä käytetään normaalilikaisten tai hyvin likaisten astioiden pesemiseen, astiat eivät ehkä kuivu kunnolla. Tässä tapauksessa on valittava standardiohjelma. Parhaan tuloksen saa avaamalla luukun pesujakson päättyessä ja odottamalla 15 minuuttia ennen astioiden ottamista koneesta. |
| **...muoviosien väri muuttuu** | - Tomaatti- tai porkkanamehu. | - Esimerkiksi tomaattisose voi värjätä muoviastioita. On suositeltavaa käyttää pesujauhetta. Sitä voi käyttää hieman enemmän parempaa valkaisua varten. On hyvä käyttää ohjelmia, joissa on korkeampi lämpötila. |
| **...lasit ovat himmeitä jne.** | - Astiat eivät sovi konepesuun (posliini). | - Pese ainoastaan konepesun kestäviä astioita. |
| **...irtoavia jäänteitä laseissa** | - Laseille on käytetty vääränlaista ohjelmaa. | - Astiat täytyy sijoittaa niin, että ne eivät kosketa toisiinsa. Älä laita lasiastioita kiinni toisiinsa koreissa. Käytä lasille sopivaa pesuohjelmaa. |
| **...lasit eivät ole kirkkaita** | - Lasit eivät sovi konepesuun. | - Joitain lasityyppejä ei voi pestä koneessa. |
| **...pysyviä jäänteitä laseissa** | - Sateenkaari-ilmiö. | - Ilmiö on pysyvä. Suosittelemme tulevaisuutta varten:<br>- Huuhtelukirkasteen annostelujärjestelmän tarkistusta.<br>- Varovaisuutta – suositeltujen pesuainemäärien noudattamista.<br>- Yhdistelmäpesuainetablettien valmistajan ohjeiden noudattamista. |
| **...teekupit ovat tummia eikä lika lähde konepesussa** | - Ei tiedossa. | - Ilmiötä ei voi välttää. Teiini muuttaa värejä pysyvästi. |
| **...ruostejälkiä** | - Esipesuohjelmaa ei ole käytetty. | - Suolaa tai happoja sisältävät ruoantähteet voivat aiheuttaa ruosteläiskiä myös teräksisiin ruokailuvälineisiin. Käytä aina esihuuhtelua, jos et pese astioita heti laitettuasi ne koneeseen. |
| **...muita tahroja** | - Huuhtelukirkastetta on liian vähän. | - Jos astioissa on tahroja, lisää huuhtelukirkasteen annostelua (katso Huuhtelukirkasteen käyttö, sivu 3).<br>- Jos käytät yhdistelmäpesutabletteja, koeta lisätä kirkastetta. |
| **...viiruja/juovia** | - Huuhtelukirkastetta on liian paljon. | - Jos astioissa on viiruja, vähennä huuhtelukirkasteen määrää (katso Huuhtelukirkasteen käyttö, sivu 3).<br>- Jos käytät huuhtelukirkastetta sisältäviä yhdistelmäpesutabletteja, älä lisää kirkastetta koneen säiliöön. |
| **...vaahtoa** | - Pesuaineen/huuhtelukirkasteen määrä on väärä. | - Käytä vain tarvittava määrä pesuainetta/huuhtelukirkastetta, sillä liiallinen määrä voi aiheuttaa vaahdon muodostumista. |

**Irrota pistoke pistorasiasta**

# Mitä tehdä jos...

**Jos toimintahäiriö yllä mainituista tarkistuksista huolimatta jatkuu tai toistuu, irrota pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (lue myös takuuehdot). Ennen kuin otat yhteyden Huoltopalveluun varmista, että sinulla on käsillä seuraavat tiedot:**

**- selvitys vian laadusta,**
**- astianpesukoneen tyyppi ja malli,**
**- huoltokoodi eli Huoltopalvelun tarraan merkitty numero, joka löytyy luukun oikealta puolelta:**

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000

# Varotoimia ja yleisiä suosituksia

**1. Pakkaus**
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siihen on merkitty kierrätyskelpoisuutta osoittava merkintä ♻.

**2. Laitteen purkaminen pakkauksesta ja tarkastaminen**
Kun astianpesukone on poistettu pakkauksesta, tarkista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja että luukku sulkeutuu moitteettomasti. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys pätevään huoltohenkilöstöön tai jälleenmyyjään.

**3. Ennen ensimmäistä käyttöä**
- Laite soveltuu käytettäväksi lämpötila-alueella 5°C - 45°C.
- Valmistaja on testannut astianpesukoneen moitteettoman toiminnan. Testien yhteydessä koneen sisälle on voinut jäädä vesipisaroita/-läiskiä, jotka häviävät ensimmäisen pesun yhteydessä.

**4. Energian ja veden säästäminen**
- Älä huuhtele astioita juoksevassa vedessä.
- Täytä astianpesukone aina täyteen tai, jos peset vajaan koneellisen, valitse lisätoiminto Puolitäyttö/ Multizone-toiminto (mallikohtainen).
- Jos ekoenergian käyttö on mahdollista, esimerkiksi aurinkopaneelilämmitys, lämpöpumput tai keskuslämmitysjärjestelmä, kytke astianpesukone kuumavesijohtoon, jonka maksimilämpötila on 60°C. Varmista, että vedenottoletku on oikeantyyppinen (merkintä 70°C Max tai 90°C Max).

**5. Lasten turvallisuus**
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä koneella.
- Säilytä pesuaine, huuhtelukirkaste ja suola poissa lasten ulottuvilta.

**6. Turvallisuusvaroituksia**
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön, ellei joku heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä laitteen käytössä.
- Älä käytä konetta ulkona.
- Älä säilytä tulenarkoja aineita astianpesukoneen läheisyydessä.
- Astianpesukoneessa oleva vesi ei ole juomakelpoista.
- Älä käytä liuotteita pesutilan puhdistamiseen: **räjähdysvaara!**
- Varo auki olevaa luukkua: **kompastumisvaara!**
- Avonainen luukku kestää ulos vedetyn korin painon astioineen. Älä käytä avonaista luukkua tukitasona äläkä istu tai nouse sen päälle.
- Terävät keittiövälineet, jotka voivat olla vaarallisia (esimerkiksi veitset), on sijoitettava koriin terävä pää alaspäin. Pitkät keittiövälineet voidaan asettaa yläkoriin vaakatasoon kärki astianpesukoneen sisäosaa kohti.
- Kytke kone irti sähköverkosta ja sulje vesihana ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista; sekä toimintahäiriön sattuessa.
- Vain pätevä teknikko saa tehdä korjauksia tai muutoksia.

**7. Pakkasenkesto**
Jos kone sijoitetaan tilaan, jossa saattaa olla pakkasta, se täytyy tyhjentää. Sulje vesihana ja irrota vedenotto- ja tyhjennysletkut ja anna veden valua pois. Tarkista, että suolasäiliössä on vähintään 1 kg veteen liuennutta erikoissuolaa, joka suojaa laitetta aina lämpötilaan -20°C saakka. Kun kone otetaan taas käyttöön, näkyviin voi tulla virheilmoitus (katso sivua 6).
**Peruutus-/pysäytyspainikkeen** merkkivalo vilkkuu 6 kertaa - laitteen on oltava ainakin 24 tuntia huoneenlämmössä, vähintään 5°C.
Poistettuasi nämä häiriöt suorita laitteen nollaus (katso lukua Mitä tehdä jos...).

**8. Romutus**
- Astianpesukone on valmistettu kierrätettävästä materiaalista. Poistaessasi käytöstä vanhaa astianpesukonetta, toimi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tee kone käyttökelvottomaksi leikkaamalla virtajohto. Vaaratilanteiden välttämiseksi (esim. tukehtumisvaara) riko luukun lukko, jotta sitä ei voi enää laittaa kiinni.
- Laite on merkitty Euroopan direktiivin 2002/96/EY sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiivin (WEEE) mukaisesti. Varmistamalla, että laite poistetaan käytöstä asianmukaisella tavalla, käyttäjä voi estää mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tällaisen laitteen toimittaminen tavanomaisen yhdyskuntajätteen keräyspisteeseen on kielletty, ja se voi aiheuttaa negatiivisia seurauksia.

  Laitteessa tai sen käsikirjoissa oleva symboli  tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä tavanomaisena yhdyskuntajätteenä, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkaosien kierrätystä varten. Noudata laitteen käytöstäpoistossa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla jätehuoltoviranomaisilta, kotitalousjätteiden kierrätyskeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

**EY-yhdenmukaisuusilmoitus**

Laite on suunniteltu, valmistettu ja markkinoitu seuraavien direktiivien mukaisesti: CE 2006/95/ETY, 89/336/ETY, 93/68/ETY ja 2002/95/ETY (RoHS-direktiivi).

**Täyttötilavuus:** 12 astiastoa.

**Takuu ei ole voimassa, jos vika on aiheutunut kodinkoneen väärästä käytöstä.**